

Rubinpool

MONTERINGS- ANVISNINGAR För Linerpool



Obs innan montering av poolen kontrollera delar som medföljer att allt är helt monterat inte en felaktig vara.

MONTERINGSANVISNING

Monteringen är vägledande för de flesta uppställningar under normala förhållande.

Under alla omständigheter är det viktigt att huvudpunkterna i denna anvisning följs, det beror på hur noga utgrävningen av hålet till poolen görs. 10-20 cm större än poolen är idealiskt vid pooldjup 1,2 m, 30-40 cm vid pooldjup 1,5 m, för att inte behöva återfylla så mycket. Det ska torrgjutas upp till poolkanten.

Temperatur

Bygg inte poolen vid för låga temperaturer. PVC-linern arbetar vid temperaturförändringar. Vi rekommenderar en temperatur på mellan 10-25 grader.

Grund

Efter utgrävning bör man lägga en markduk. Sedan skall man dränera (för garantin skall gälla) Det vanligaste är att man lägger dränerings rör som kopplas till en djupbrunn (brunnen skall vara minst en meter djupare än poolbotten). Sedan fyller man på med 10-15 cm bärlager som paddas. Därefter lägger man stenmjöl ca 10 cm som paddas och avjämnas. Det är mycket viktigt att botten är helt plan och att höjden på marknivån stämmer, (använd laserinstrument). Botten kan även gjutas i betong min 10 cm, som armeras och glättas.

Vid helt nedgrävd pool skall utgrävningen motsvara poolens djup + 25 cm (bärlager, stenmjöl.) Om botten är gjord av bärlager/stenmjöl rekommenderas att man lägger hård styrolit (50 mm) som sammanfogas med vävtejp samt att man lägger en markmatta över styroliten för att dölja skarvarna. (markmattan förenklar även linermonteringen gäller även gjuten botten).

Vid oval pool se bilaga 1

Vid pool-8 se bilaga 2

Uppställning av vägg

Det är bra att rita omkretsen av poolen med en märkpenna på markmattan så att bottenskenan kan rättas in efter denna markering.

Bottenskenan läggs ut i botten.

OBS! Ibland stämmer inte bottenskena överens med poolplåtens längd och då får den kapas.


BILAGA 1

GÄLLER ENDAST OVALA POOLER

OBS! FÖR OVALA POOLER MÅSTE DET MURAS UPP STÖDMURAR, SOM SKALL VARA MINST HALVA POOLENS LÄNGD. BÖRJA MED ATT GJUTA FUNDAMENT TILL STÖDMURARNA SOM SKALL MURAS UPP MED BETONGHÅLSTEN OCH ARMERAS. ARBETET SKALL UTFÖRAS AV FACKMAN.

EXEMPEL

OVAL POOL 8,2m x 4,2m

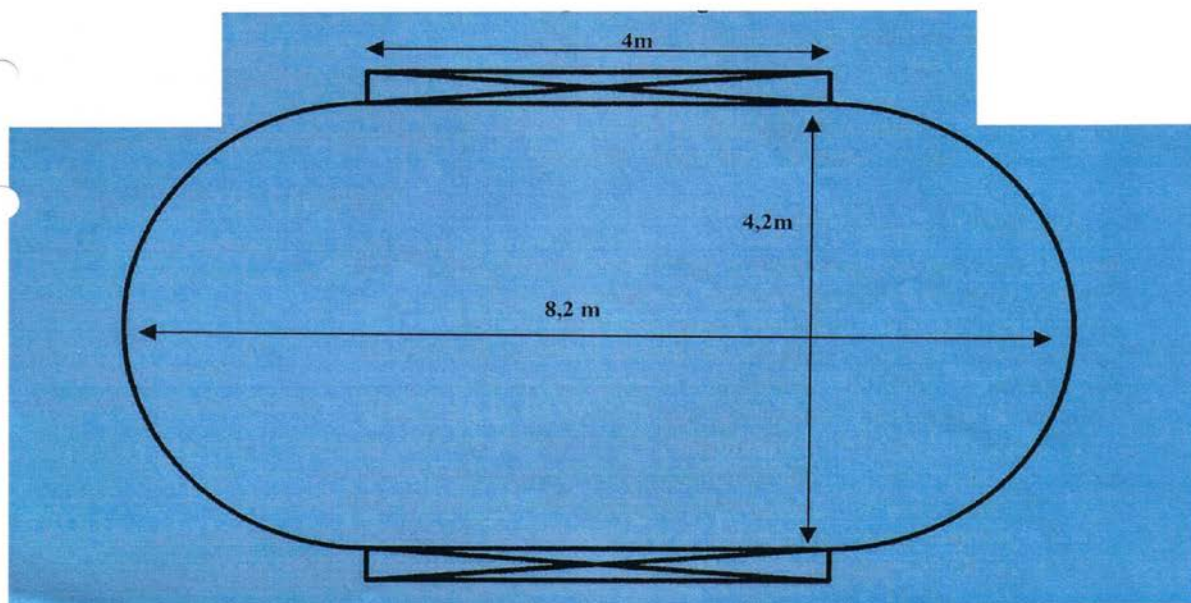


BILAGA 2

GÄLLER ENDAST POOL 8:OR


MONTERING AV BALKAR

SKRUVA SAMMAN GRUNDBALKAR MED SAMMANKOPPLINGSBALK OCH PLACERA DENNA I MITTEN AV POOLEN.

SKRUVA SEDAN FAST SIDO BALKARNA MED GRUNDBALKEN. GRUNDBALKEN SKALL LIGGA UNDER POOLBOTTEN, SÅ ATT MÅTTET FRÅN POOLBOTTEN TILL OVANKANT SIDOBALK ÄR 1,2m ELLER 1,5m BEROENDE AV VILKEN POOLMODELL MAN HAR VALT.

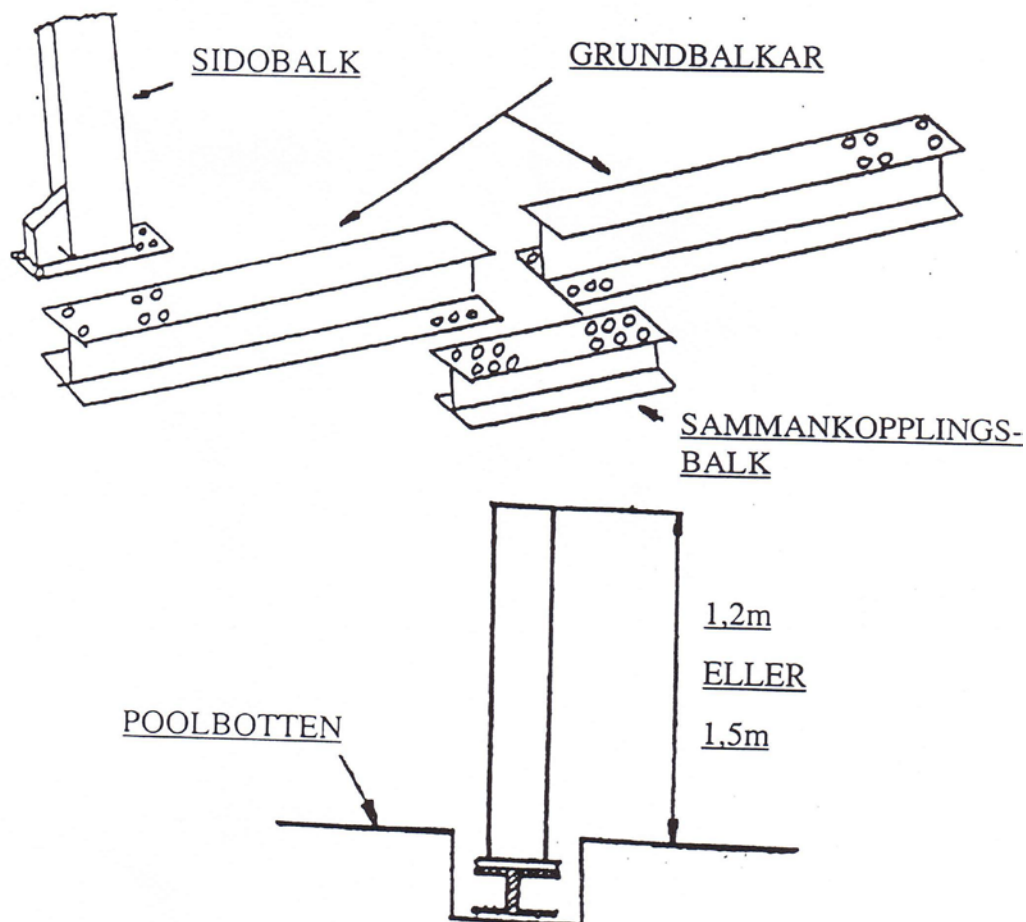

MONTERING AV POOLVÄGGEN

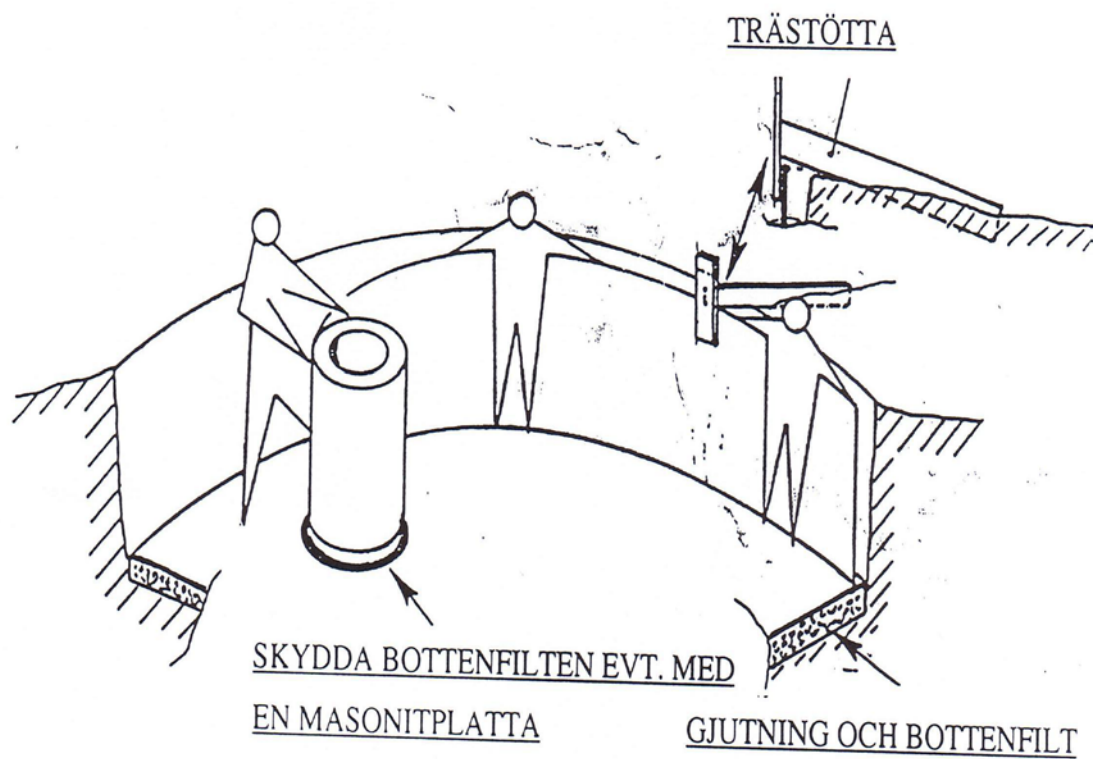

Vid pool-8 kapas bottenskenan intill sidobalkarna och snedsågas och slipas till så att man ej får vassa kanter.

Ställ försiktigt poolplåten på en hård platta, t ex masonit, i mitten av hålet. Det krävs flera personer till utrullning av poolplåten. En man startar med att ta tag i plåtrullens yttersta kant och gå runt med den tills han inte orkar mer, då tar nästa man tag i plåtrullen o s v.

Ställ plåten i bottenrälisen, sätt stöttor efterhand så att plåten håller sig på plats.

När hela plåten är utrullad sätts den ihop med samlingsskenan(sitter på ena plåtkanten) som försiktigt pressas ner över de bockade kanterna på plåten. Smörj eventuellt med stearinljus/diskmedel eller liknande så glider den lättare.

Toppskenan sätts nu på provisoriskt.

Utsågning av hål till bräddavlopp

Ramen till bräddavlopp hålls mot poolplåten eventuellt med en skruvtving. Därefter ritas hålet i ramen ut med tuschpenna, även skruvhålen märks ut. Från ovankant bräddavlopp till ovankant pool ska det vara 25 mm.

Tag bort ramen och borra ut skruvhålen med en borrar med samma storlek som hålen i ramen. Därefter sågas hålet till bräddavloppet ut. Det ska vara någon mm större än det utmärkta hålet. Håll en blöt trasa under för att samla upp metallspån när det borrar och sågas. Skall rostskyddas med kallgalvning.

Utskärning av inlopp

Hålet till inlopp märks ut med hjälp av packningen. Såga ut hålet efter märkningen, inloppet placeras så att centrum kommer ca 50 cm från ovankant pool. Utloppet placeras 50-60 cm sidan om bräddavlopp. Skall rostskyddas med kallgalvning.

Belysning

Hålet till belysning märks ut med hjälp av ramen till lamphuset. Sen görs samma procedur som med hålet till bräddavloppet. Centrum av belysningen placeras mitt i poolplåten. Skall rostskyddas med kallgalvning.


Metallspån

Alla metallspån från montering av bräddavlopp, utlopp och belysning ska dammsugas upp före montering av linern.


MONTERING AV BRÄDDAVLOPP

FÖRE MONTERING AV LINER

1

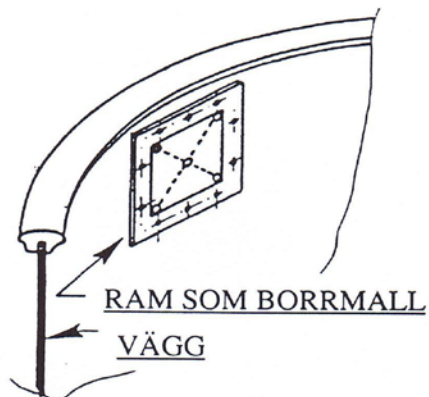


2

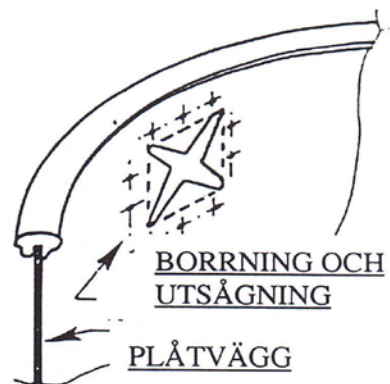

EFTER MONTERING AV LINER

3

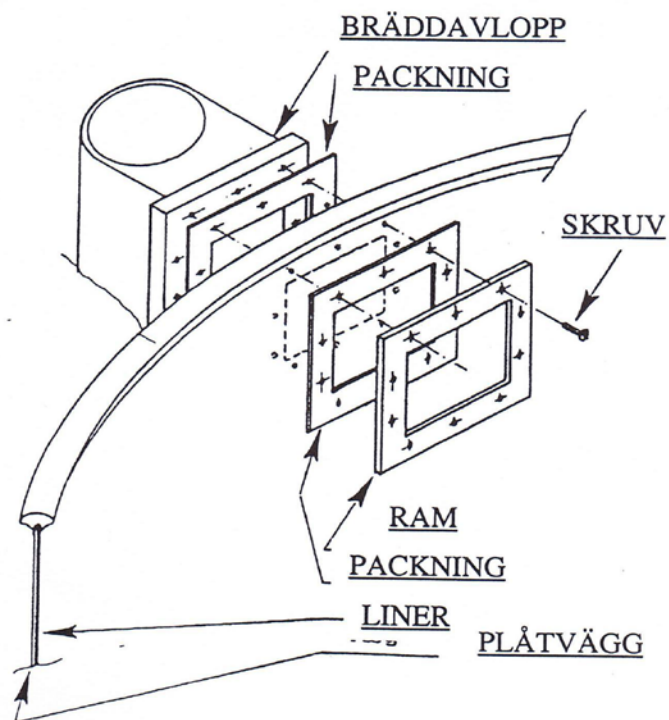

Montering av linern

Lägg linern i poolen och rulla ut den till alla sidor (man bör vara barfota). Linern är för övrigt försedd med en bockad kant, (snappinlist) den ska vändas utåt vid iläggningen.

Dra nu botten av linern lika mycket ut mot kanten av väggen åt alla håll. Tänk på att det måste vara soligt, annars expanderar inte linern som den ska.

Kom ihåg att svetsningen ska vara parallellt med väggen i längdriktningen. Häng nu kanten av linern på väggen och sätt på topplisten provisoriskt. Dra i överkanten på liner så att den kan nå hela vägen runt och att formen bibehålls. Eventuella veck fördelas hela vägen så att de sitter lodrätt. **OBS! Hela topplisten skall monteras innan man går vidare.**

Vatten i botten

Dra eller pressa linern på plats så gott det går genom att gå runt i poolen, samtidigt som den fylls med vatten upp till 5-10 cm över botten. Använd fötterna eller en mjuk borste till att försiktigt flytta linern rätt. Sparka aldrig med skor på och använd inga verktyg att slå med, då man riskerar att göra hål i linern.

Innan man fortsätter med vattenpåfyllning skall linern vara helt plan och utan veck.

Eftergjutning

När poolen är på plats och fylld med vatten ca 50 cm skall det eftergjutas i rännan runt poolen upp till kantlistens underkant. Du skall eftergjuta efterhand som vattnet fylls i poolen.

OBS! Vatten nivån skall alltid ligga före gjutningen för att bibehålla poolens form.



Obs belysning, inlopp, skimmer bör ej gjutas in lägg exempel en spann runt dessa så det går att komma åt från utsidan.

Eftergjutningen kan göras direkt mot plåtens sida (20 cm till 1,20 m djup. 1,35 cm 20-30 cm och 30-40 cm till 1,50 m djup). Man kan isolera sidorna med frigolit 20 mm rekommenderas mellan plåt och gjutning.

Cementen blandas mager i förhållandet 1:4 (torrblandas) och skyfflas försiktigt ner i rännan 30 cm åt gången. Därefter vattnar man sparsamt med vattenslang.

OBS! Cementen får inte packas eller vibreras, då kan plåten bulas.

MONTERING AV SAMLINGSSKENA OCH TOPPLIST

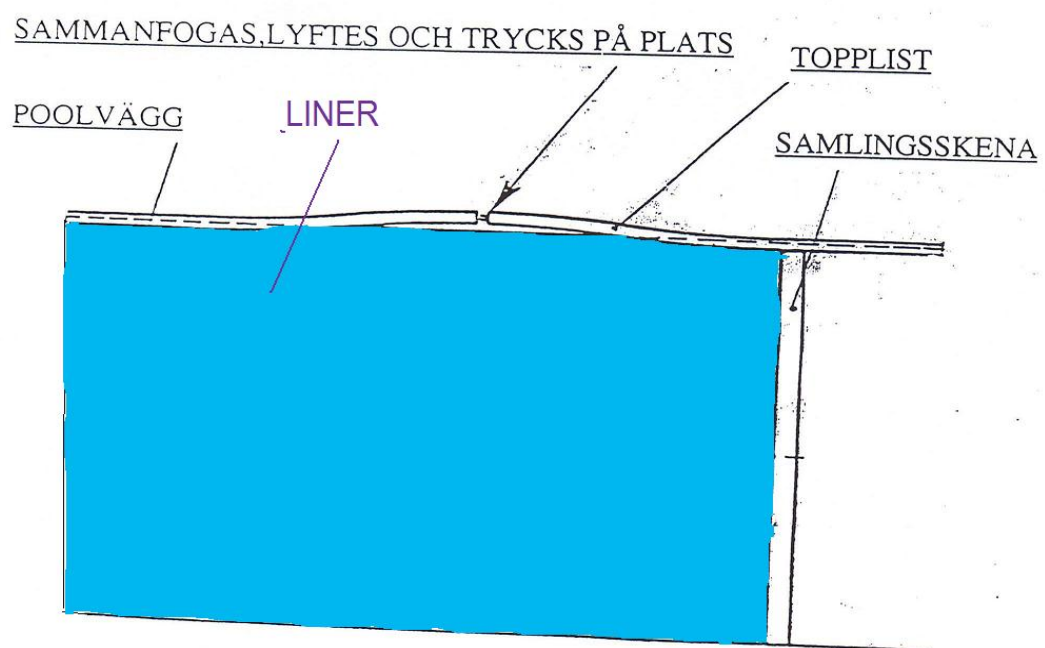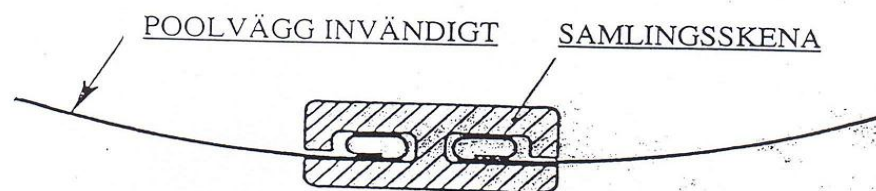

Montering av inlopp

Man bör inte montera inloppet förrän vattennivån är ca 5 cm från hålet i plåten. Inloppsrör pressas genom hålet i plåten så att linern spänns ut genom hålet, därefter ska det skäras hål i linern. Kom ihåg att hålet ska skäras invändigt i röret (gör först ett litet kryss med kniven och skär av överflödiga liner efter).

Montera pump/sandfilter

Pump och sandfilter placeras lämpligast inomhus (ex förråd eller garage). Slang, pvc-rör och muffar limmas med tangit. OBS! Limmet skall torka i 24 timmar innan kontakt med vatten. Fyll på sand montera centralventilen på sandfiltret. Koppla slang från inlopp till sandfiltret (se princip skiss). Därefter kopplas slang från pump, för att förbereda inkoppling av bräddavlopp.
OBS! Limmet skall torka i 24 timmar innan kontakt med vatten.

Montering av belysning

Skruva på slangen på lamphuset, placera ramen till lamphuset på insidan av poolen med packning i mellan. Montera lamphuset med packning i mellan och skruva i skruvarna. Först efter montering av lamphus skärs linern ut (samma som montering av bräddavlopp).

Därefter förs lampkabeln genom plastslangen upp till ovankant av pool och in i kopplingsdosan. Överflöd av kabel viras runt i lamphuset.

OBS! Tänk på att kabeln ska vara så lång att man kan lyfta upp lampan ovanför vattenytan för eventuellt byte.


Kopplingsdosan skall monteras i nivå med poolkanten, plastslangen skall förseglas med silikon i kopplingsdosan p. g. a att där står vatten i denna.

All elinstallation skall utföras av behörig elektriker.

MONTERING AV RÖR, MUFF


1

RENSA BORT SPÅNER OCH RENGÖR

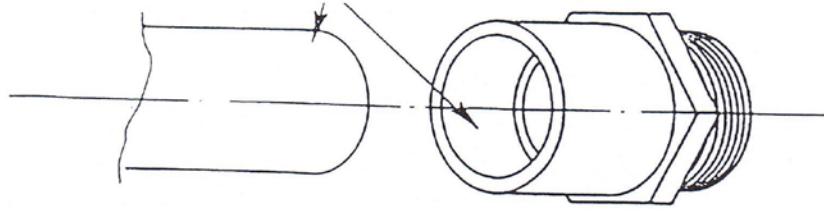


2

LIMMAS

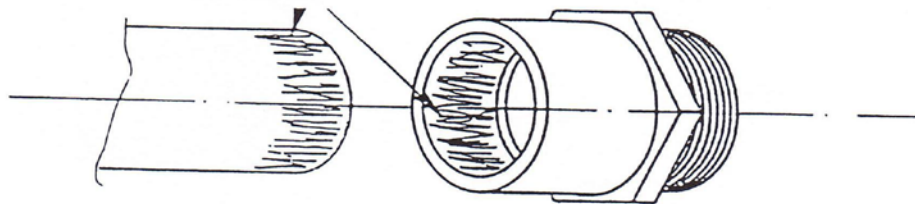

3


SAMMANPRESSAS

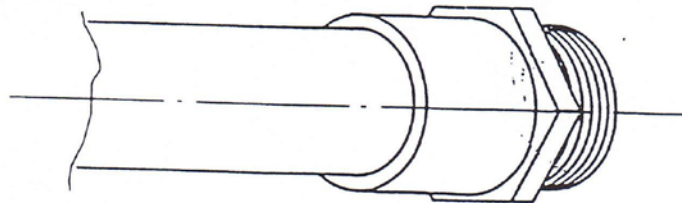

4

GÄNGTEJP

MEDURS

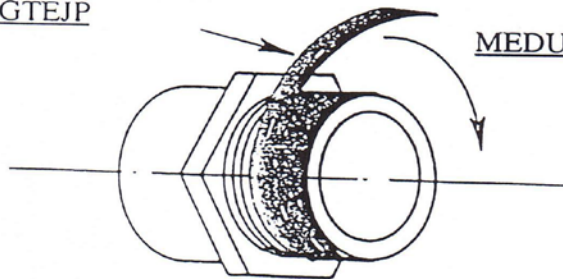

Montering av bräddavlopp

När vattennivån är 5 cm från underkant bräddavlopp skall det monteras. Först efter montering av bräddavlopp skärs linern ut från hålet i bräddavloppet – se bild

”Montering av bräddavlopp”

Montera slangen från pumpen till bräddavloppet.

OBS! Limmet skall torka i 24 timmar innan kontakt med vatten.

Nu kan det fyllas vatten i poolen upp till 7 cm från kanten.

Chocklorering

Vattnet skall nu chockloreras med 15 gram klor/m³

Obs slå aldrig rent klor i poolen blanda ut det i en spann och låt det lösa sig.

Detta är endast en vägledning, avvikelser kan förekomma.

Ni får gärna ta kontakt med oss för mer information.

Vi behöver bilder till vårt galleri

Skicka/maila foto på det färdiga poolbygget och även kommentarer både positiva och negativa.

Vi vill ha nöjda kunder och genom att få feedback kan vi göra det möjligt att bli ännu bättre.

Info@rubinpool.se

Rubinpool

Ådalsvägen 271

265 90 ÅSTORP

Telefon: 042-22 55 59

www.rubinpool.se

Garanti villkor

För att garantin skall gälla måste skötsel samt monteringsanvisning följas. Vi lämnar 25 års garanti på poolstommen under förutsättning att poolbotten är dränerad på tillförlitligt sätt. Alla utsågningar i poolplåten skall rostskyddas med kallgalvning. Garantin gäller inte mot yttre åverkan.

6 års fabriksgaranti lämnas på linerns svetsskarvar. Garantin omfattar dock inte missfärgning, blekning, slitage, och yttre åverkan. **OBS! Temperaturen ska inte vara över 28 grader i poolen p. g .a risk för att linern veckas och detta täcks ej av garantin.**

2 års garanti på övrig utrustning. Dock inte normala förslitningsdetaljer som glödlampor packningar, axeltätningar och dylikt. Inte heller skador som orsakats av fasbortfall, strömspikar, eller andra yttre orsaker.

Korrosions/ deformationsskador orsakade av för hög temperatur, för höga klor- eller salt halter, felaktigt ph värde och alkalinitet. Om produkten modifieras gäller inte heller garantin.

Reklamationer

Vid eventuell skada eller fel på produkt skall det reklameras så snart felet upptäcks eller inom skälig tid. Vid reklamation måste produkten lämnas eller skickas till Rubinpool för kontroll/reparation innan ny eller reparerad produkt lämnas/skickas tillbaka. Kunden står själv för frakten tillbaka till Rubinpool om inte felet är vårt. Vid reklamation skall retursedel användas kontakta Rubinpool.

Mottagning av gods

Dolda skador (uppackningsskador) saknat gods skall kontrolleras och anmälas inom 7 dagar för att reklamationen skall gälla. Behåll alltid gods/emballage tillgängligt för eventuell besiktning.

Returer

Vid retur av gods görs ett returavdrag på 25 %. Returfrakt betalas av kunden godset skall returneras i oskadat original emballage. Special/måttbeställningar kan inte returneras.



Avstängning inför vintern

När badsäsongen är över och vintern står för dörren måste man se över sin pool och dess utrustning.

Låt reningsverket cirkulera poolvattnet och fortsätt med reducerad klorering till dess vattentemperaturen i poolen understiger +7°C. Den definitiva avstängningen utföres enligt nedan:

1. Borsta poolsidorna rena och bottensug noggrant så att poolen blir riktigt ren.
2. Backspola filtret ordentligt ca 3 - 5 minuter.
3. Chockklorera poolen genom att lösa upp 30gram klor (kalciumhypoklorit) per m3 i en hink med varmt vatten och håll detta i poolen, Låt pumpen gå i ca ett dygn.
4. Töm ner vattennivån ca 20 cm under skimmern. (Vattennivån kan behöva sänkas ytterligare beroende på väderlek)
5. Ställ därefter centralventilens handtag på vinter.
6. Bryt den elektriska strömmen i huvudcentralen.
7. Tag bort stegen, torka av den och förvara den torrt.
8. I skimmern urtages silkorgen och klaffluckan.
9. De ställbara insprutningsmunstyckena (kulorna) borttages.
10. Vinterpluggar monteras där insprutningsmunstyckena var placerade.
11. Tag upp belysningsinsatsen och förvara den i en plastpåse på poolkanten.
12. Sandfiltret skall dräneras på vatten genom att avtappningspluggen tages bort.
13. Pumpens lock lossas och silkorgen urtages. Avtappningspluggarna på pumphus och förfilterhus borttages. Står pumpen utomhus bör motorn demonteras och förvaras inomhus.
14. Tag bort manometern på filtrets centralventil.
15. Om värmaren ej är placerad i frostfritt utrymme borttages avtappningspluggen. Finns ej plugg, lossas rörkopplingen mellan filter och värmare, så att värmaren töms på allt vatten.
16. Täck över poolen med ert poolskydd.
17. Solfångarna bör plockas ner under vintern och tömmas på vatten.
18. Garantin gäller ej mot frostsador.

Copyright Rubinpool HB

